

目ざまし時計 取扱説明書

お買い上げいただき、ありがとうございました。
ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくご
愛用くださいますようお願い申し上げます。なお、この取
扱説明書はお手元に保存し、必要に応じてご覧ください。

この取扱説明書の内容は、予告なしに変わることがあります。
印刷による制限のため、この取扱説明書中の図が、実際の表示
と異なる場合があります。
この時計によって生じたいかなる支出、損益、その他の損失に
対してなんら責任を負いません。
この取扱説明書を製造者の許可なくして変更・複製することを
禁じます。

本製品、ならびにアフターサービスなどにつきましてご不明な
ことがございましたら、製品本体の裏面または底面に表示して
あります製品番号(型番)をご確認のうえ、お買上店または、
セイコークロック(株)お客様センターにお問い合わせください。

(例: AM、PW、KG など)

フリーダイヤル

お客様センター 0120-315-474

<http://www.seiko-clock.co.jp>

発売元

セイコークロック株式会社

ご使用方法 (時計により外観が異なりますが、操作方法是同じです。)

▶ ~ ▶ の手順に従って操作してください。

[裏面、底面]



1 電池を入れる

単3マンガン乾電池 3個

底面のふたを開けて電池を入れてください。

絶縁紙がある場合は絶縁紙を抜いてください。

電池は (+) (-) 表示に合わせて入れてください。

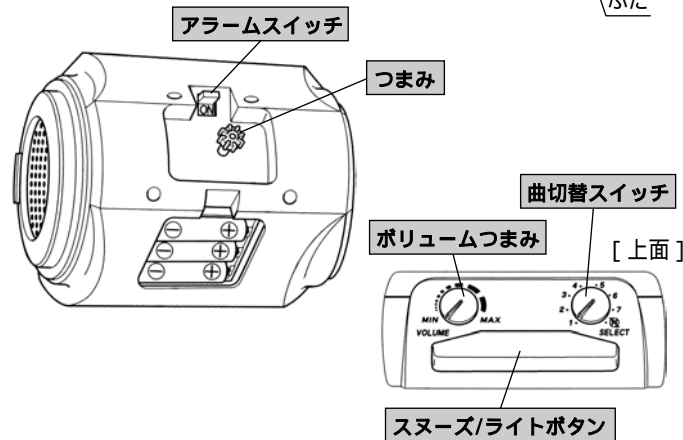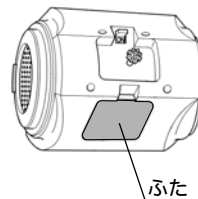

2 現在時刻を合わせる

つまみを手前に引いてまわし現在時刻に合わせてください。

(左右どちらにまわしてもかまいません)

合わせたあとつまみを押して戻してください。

3 アラ - ム時刻をセットする


つまみを押し込んだ状態でまわす

アラ - ム時刻を合わせるときは、アラ - ム
の針を、必ず ㊿ 方向 (反時計まわり) に
まわしてください。

アラ - ムは、セットした時刻の5分前から
5分過ぎの間に鳴りだします。

〔例えば、7時に合わせるとき、6時55分
から7時5分の間に鳴りだします。〕

時計まわりにアラ - ムの針をまわすと、
セットした時刻より早く鳴りだすることがあります。

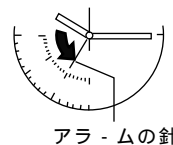

4 曲を選択する

曲は全部で14曲あります。

曲切替スイッチをポジション1~7に切り替えると各々曲1~曲7が
選択され、ポジション㊿に切り替えると切り替えるたびに曲1~曲14
が順送りに選択されます。

アラーム時には選択された曲が演奏されますが、ポジション㊿では
アラームが鳴る毎に次の曲が選択されます。

電池を入れた直後にポジション㊿に切り替えると曲8が選択されます。

5 音量を調節する

ボリュームつまみをまわしてお好みの音量に調節してください。

6 アラームを鳴らす。または鳴らさない。

アラームスイッチをON(上)にする

—— セットした時刻になると曲が鳴ります。

曲が鳴っている間は3個所のLEDライトが曲のテンポ
に合わせてランダムに点滅します。

アラームスイッチをOFF(下)にする

—— アラームを完全に止めます。

「HERE WE GO!」とおしゃべりしてアラームが
止まります。

7 鳴っているアラームを一度止めて、数分後に 再び鳴らす (SNOOZE機能)

スヌーズ/ライトボタンを押してください。

曲が止まり、「HERE WE GO!」とおしゃべりして
アラームは一時停止し、数分後に再び曲が鳴り出します。

約40分間はこの操作をくり返すことができます。

寝すごし防止にご利用ください。

試し鳴らしについて


曲切替スイッチをまわすと「クリック音」が鳴り、続いて曲を1回
演奏します。試し鳴らし中にスヌーズ/ライトボタンを押すと、
アラームスイッチがONの場合には「スクラッチ音」が、OFF
の場合には「ハンドクラップ音」が鳴ります。試し鳴らし中に
アラームスイッチをONからOFFに切り替えると、曲が止まります。
曲が鳴っている間は3個所のLEDライトが曲のテンポに合わせ
てランダムに点滅します。

ライトについて

スヌーズ/ライトボタンを押すと数秒間ライトが点灯します。
点灯するライトの色でアラームのON/OFFを確認することが
できます。

緑色と黄色——アラームON

赤色と黄色——アラームOFF

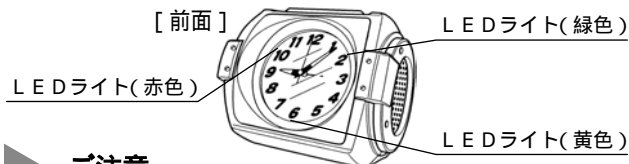

ご注意

試し鳴らしをした際にテンポが極端に遅くなる場合があります。
その場合には、再度曲切替スイッチをまわして曲を再スタート
してください。

電池の残量が少なくなると、ボリュームの位置により音程が変
わったり、LEDライトが点灯しなくなる場合があります。

このような場合は、新しい電池に交換してください。

必ずお守りください。安全上のご注意 ▶

⚠ 警 告

<アルカリ電池について>

- (1)ショート、分解、加熱、火に入れるなどしないでください。アルカリ性溶液がもれて眼に入ったり、発熱、破裂の原因となります。
- (2)万一、アルカリ性溶液が皮膚や衣類に付着した場合にはきれいな水で洗い流し、眼に入ったときは、きれいな水で洗った後、直ちに医師の治療を受けてください。

⚠ 注 意

<時計の設置場所について>

落下や転倒により、けがおよび器物を破損する恐れがありますので、振動のある所や、不安定な場所には時計を設置しないでください。

⚠ 注 意

<電池について>

- 下記のことを必ず守ってください。電池の使い方を間違えますと液もれや破裂のおそれがあり、機器の故障やけがなどの原因となります。
- (1)⊕ ⊖ を正しく入れてください。
 - (2)製品仕様の電池寿命を経過した場合は、時計がまだ動いていてもすべて指定の新電池と交換してください。また、時計を使わないときは電池をすべてはずしてください。電池の一部の交換や、電池を入れたままにしておく、他の部分の止まりや古い電池からの液漏れ等で時計や、周囲の物を汚したり、傷めたりする恐れがあります。
 - (3)この電池は充電式ではないので充電すると液もれ、破損のおそれがあります。
 - (4)電池に直接ハンダ付けしたり、水滴をつけないでください。
 - (5)直射日光・高温・高湿の場所を避けて保管してください。また使用済みの電池は、速やかに処分または幼児の手の届かないところに保管してください。
 - (6)時計が動かない等の場合、電池端子が汚れている場合があります。やわらかい布などでクリーニングしてください。
 - (7)添付の電池は工場出荷時より付けられています。時計の電池寿命は製品仕様の表示より短いことがあります。

必ずお読みになってからご使用ください。使用場所・お手入れ ▶

使用場所について

下記のような場所では使わないでください。

機械や電池の品質が確保されなくなり、精度不良や電池切れを起こすことがあります。また本商品は業務用ではありません。



暑い場所（+50℃以上）



塵の多い場所（-10℃以下）



振動のある場所



湿気の多い場所

温度が+50℃（50度）以上になる所や直射日光のあたる所。
例えば、屋外、暖房器具などの熱風や火気に近い所。
温度が-10℃（氷点下10度）以下になる所。
〔プラスチック部品や電池の劣化が起きることがあります。〕
塵、埃の多い所。
〔空気中に舞い上がったごみが歯車や接点に挟まって時計が止まったり、音が鳴らなくなることがあります。〕
大型テレビ・スピーカーのそばや、強い磁気のある所。
〔磁力の影響で進み、遅れを生じたり、時計が止まる〕
浴室など湿気の多い所。また、水がかかる所や加湿器の蒸気が直接あたるような所。
振動のある所。不安定な所。
工場、台所など多くの油を使用する所。
〔霧状になった油分が機械の歯車等に付着し、時計が止まる〕
ことがあるあります。

ビニール系素材の壁や敷物等の上。
壁や敷物および時計を汚したり傷めることがあります。
木枠の時計の場合には、空気が非常に乾燥した状態や湿気の多い状態が続くと、枠が傷むことがあります。また、40度以上の高温になりますと、接合部のフクレやハガレが起きることがあります。

お手入れについて

長くご愛用いただくために、2・3年に一度の点検・調整(有料)をおすすめいたします。販売店にご相談ください。

ベンジン、シンナー、アルコール、ミガキ粉、各種ブラシなどは使わないでください。殺虫剤、ヘアスプレーなどもかからないようにしてください。変色、傷の恐れがあります。

プラスチック枠の時計の場合

枠をふくときは、濡った、やわらかい布でふいてください。
よごれがひどいときは、水でうすめた中性洗剤を少量、やわらかい布につけてふき、ふいた後で乾ばきしてください。

木枠・金属枠の時計の場合

よごれやほこりをとるときは、やわらかい布で乾ばきしてください。

お客様が分解しますと、修正不可能になる場合やけがの恐れがあり大変危険です。また保証の対象外となりますのでご注意ください。

製品仕様 ▶

精度：平均月差±2.0秒
（気温5℃から35℃で使用した場合）
使用温度範囲：-10℃～+50℃
アラーム：スヌーズつき・メロディ
アラーム精度：±5分以内
音量調節：無段階式
使用電池：単3マンガン乾電池 3個（JIS規格R6P）
電池寿命：約1年間
1日につき音量(中)の状態ではメロディを3.0秒間鳴らした場合
上記の製品仕様は、改良のため予告なく変更する場合があります。

付属品 ▶

単3マンガン乾電池 3個
保証書 1枚
取扱説明書（本書） 1枚

保証・アフターサービス ▶

この時計はメーカー保証です。
保証の内容については別添の保証書をご覧ください。
尚、保証書は日本国内のみ有効です。
また、アフターサービスも海外ではできません。
保証期間中の保証規定に基づいた修理品は、お買上店がお預かりしメーカーが無料で修理いたします。必ず販売店名捺印の保証書を添えてご依頼ください。
保証期間中でも無料修理の対象とならない修理品および保証期間経過後の修理品は、ご希望により有料で修理させていただきます。
この時計の修理用部品は、3年間保有しています。
この期間は原則として修理が可能です。
修理用部品とは製品の機能を維持するために不可欠な時計本体の部品です。
修理の可能な期間は、ご使用条件により異なります。また修理可能な場合でも元通りの精度にならない場合があります。お買上店にご相談ください。
修理のとき、部品・その他の付属品は、-部代替部品を使用させていただくこともありますので、ご了承ください。
保証期間外、もしくは無料修理の対象とならない修理の際は、本体の修理料金のほか、取扱店と修理工場との間の往復運賃、諸掛り費用をお客様にご負担いただきます。代金が標準小売価格を上回る場合があります。
保証期間中・経過後とも、修理品はお客様がお買上店にお持込みいただきます。修理を依頼されるときはお買上店にご持参ください。
ご不明の点は裏面お客様センターにお問い合わせください。

故障かな？と思ったときには ▶

製品が正常に作動しないときは、修理を依頼する前に、この表を参考に調べるください。なお電池は買い置き品でなく、新規購入品をご使用ください。

症 状	考えられる原因	処 置
針が動かない。	・電池が入っていない。 ・電池が正しい向きで入っていない。 ・電池端子や接片が汚れている。	・指定の新しい電池を、電池の向きを確かめて入れてください。 ・電池端子や接片の表面を拭いてください。 また、電池を入れて2～3回まわしてください。
アラームが鳴らない。	・アラームスイッチがOFFになっている。	・アラームスイッチをONにしてください。
アラーム時刻になったら針が止まった。	・電池容量が少ない。	・指定の新しい電池を、電池の向きを確かめて入れてください。